

KURZANLEITUNG ABHÖRMODUL MSS804CB


Dieses Modul hat vereinigt zwei unterschiedliche Funktionen: Abhörkontrolle und Signalverteiler. Beide Arbeitsweisen können gleichzeitig benutzt werden. Der Abhörmodus startet immer in Neutralstellung, während der Distributionsmodus die zuletzt gespeicherten Einstellungen aufruft.

Abhören:

Default-Einstellung ist der alternierende Modus, mit der MODE-Taste wird auf Addierend umgeschaltet. RESET löscht in beiden Modi die gesetzten Einstellungen. Bei einzeln betriebenen System muss MASTER geschaltet sein, um die Signalkontrolle per Display und Kopfhörer zu ermöglichen.

Über LOCAL I/P kann in den Kopfhörerweg ein externes Signal eingespielt werden.

Die Abhörsumme kann über LOCAL SUM O/P weitergeleitet werden.

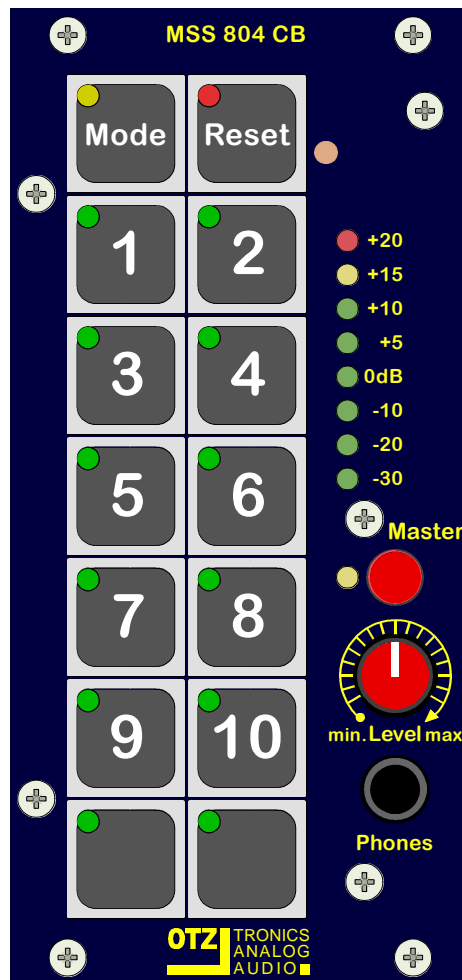

Verteilen:

Den Distributionsmodus erreicht man über gleichzeitiges Drücken von MODE und RESET. Zur Signalisierung leuchtet dann die RESET-Led. Nach Aktivierung des Kanals blinkt die entsprechende Led. MODE ist nicht aktiv, RESET löscht die Einstellungen. Die Einstellungen bleiben auch im bei ausgeschaltetem Gerät erhalten. Das zu verteilende Signal wird über LOCAL I/P eingespeist. Der jeweilige Kanaleingang bleibt zugeschaltet, deshalb sollte der GAIN auf kleiner als 24db gestellt werden.

Verlassen wieder durch Drücken von MODE und RESET.